
Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Straightener
HP8290/00




DE Benutzerhandbuch

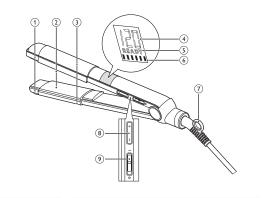







Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

• WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wesserstellt ein Rielle den acksprungen der Geräte bezoschaltst ist.
- Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.

 WARNUNG:Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser:
- überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
 Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung

Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen.

- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
 Verwenden Sie das Gerät nur bei trockenem Haar. Verwenden Sie
- das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar:
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit den heißen Oberflächen des Geräts.
 Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu
- keiner Zeit unbeaufsichtigt.

 Ziehen Sie nach iedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdoss
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
 Wenn das Gerät heiß ist, legen Sie es auf eine hitzebeständige
 - Unterlage, und achten Sie darauf, dass es nie z. B. von Handtüchern, Kleidern etc. abgedeckt wird.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.

- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
 Bei Anwendung in getöntem oder gefärbtem Haar können sich die
- Glätterplatten verfärben.

 Ist das Netzkabel defekt darf es nur von einem Philips Service-
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.

Elektromagnetische Felder

Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder, Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.

Umgebung

Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen



2 Haarglättung

Wählen Sie eine Temperatur aus, die Ihrem Haartyp entspricht.

Haartyp	Temperaturstufe
Dick, lockig, schwer zu glätten	Mittel bis hoch (mind, 170° C)
Fein, normal oder leicht gewellt	Niedrig bis mittel (max. 160° C)
Hell, blond, gebleicht oder gefärbt	Niedrig (max. 160° C)

Wählen Sie beim ersten Gebrauch des Haarglätters immer eine niedrige

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
 Schieben Sie die Taste () (9) auf die Position I, um das Gerät

Temperaturstufe.

- einzuschalten.

 → Das Display leuchtet auf und zeigt die Standardtemperatur an (④).
- - geeignete Temperaturstufe auszuwählen.

 → Wenn die Glätterplatten auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt
 - wurden, wird auf dem Display READY (⑤) angezeigt.
 - → Die verbleibende Anwendungszeit (⑥) wird durch die sechs Balken auf dem Display angezeigt, wobei ein Balken für 10 Minuten steht. Nach 60 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- 4 Kämmen Sie Ihr Haar, und nehmen Sie eine höchstens 5 cm breite Haarsträhne.
- 5 Legen Sie sie zwischen die Glätterplatten (②), und drücken Sie die Cool-Tip-Spitzen (①) fest zusammen.
- 6 Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von max, 5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haaransatz bis zu den Soitzen. So schützen Sie das Haar von Überhitzung.
- Spirzen. So scrutzen sie das Haar vor Upernitzung.
 7 Wiederholen Sie nach 20 Sekunden Schritt 7, bis Sie den gewünschten Look erzielt haben.
- 8 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7.

3 Wellen und Locken stylen

So stylen Sie Wellen: (10)

- 1 Glätten Sie eine Haarsträhne, und drehen Sie den Haarglätter um 180° nach innen oder außen, wenn Sie die Haarspitzen erreicht haben,
- 2 Halten Sie den Glätter 2 bis 3 Sekunden in dieser Position, und lassen Sie anschließend los.
- So stylen Sie Locken: (11)

Hinweis: Klemmen Sie die Haarspitzen nicht zwischen den Glätterplatten ein, und wickeln Sie das Haar nicht um die Platten.

- 1 Nehmen Sie eine Haarsträhne (max. 5 cm), und legen Sie sie relativ nahe an der Kopfhaut zwischen die Glätterplatten.
- 2 Drehen Sie den Haarglätter um 180 Grad ein, bis die Strähne eine U-Form bildet, sodass die gewölbte Thermo-Oberfläche (3) die Locke für besonders langen Halt abkühlen kann.
- 3 Ziehen Sie den Haarglätter langsam in einer einzigen Bewegung bis zu den Spitzen, und drehen Sie den Glätter dann nach innen. Je langsamer die Bewegung, umso fester werden die Locken; je schneller die Bewegung, umso lockerer werden die Locken.
- 4 Halten Sie den Glätter 2 bis 3 Sekunden in dieser Position, und lassen Sie anschließend los.
- 5 Wiederholen Sie nach 20 Sekunden die Schritte 1 bis 4, bis Sie den gewünschten Look erzielt haben.

Tipp: Eine leichte Rauchentwicklung bei der Verwendung des Geräts zum Stylen von Locken ist normal.


Nach der Verwendung:

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
- 3 Reinigen Sie das Gerät und die Glätterplatten mit einem feuchten Tuch.

4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse aufhängen (⑦) oder in der mitgelieferten hitzebeständigen Tasche verstauen.

4 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler:

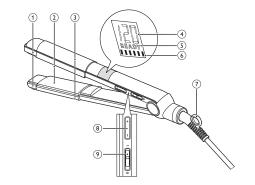







© Royal Philips Electronics N.V. 2009 All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

